


1. Wymiana grzybka szybkiego spustu.

OSTRZEŻENIE:

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYMIANY GRZYBKA SZYBKIEGO SPUSTU NALEŻY WYŁĄCZYĆ ZASILANIE MASZINY, SPUŚCIĆ CIŚNIENIE Z WĘŻY ORAZ ZAMKNAĆ DOPIŁYW SPRĘŻONEGO POWIETRZA.

Jeżeli podczas postoju maszyny wydobywa się powietrze z wydechu zaworu szybkiego spustu, lub jeżeli prędkość suwu maszyny w jedną lub obie strony wyraźnie spadła, to prawdopodobne jest pęknięcie gumowego grzybka szybkiego spustu. W celu wymiany należy przeprowadzić poniższe procedury.

1. Odkręcić śrubę przyłącza kąтового przy rozdzielaczu powietrza [1].
2. Odkręcić śrubunek zawór szybkiego spustu[2].
3. Wyciągnąć uszkodzony grzybek szybkiego spustu i wsadzić w jego miejsce nowy. Grzybek musi być włożony szerszą stroną do środka (w kierunku tłumika) [3].
4. Złożyć wszystko w odwrotnej kolejności.

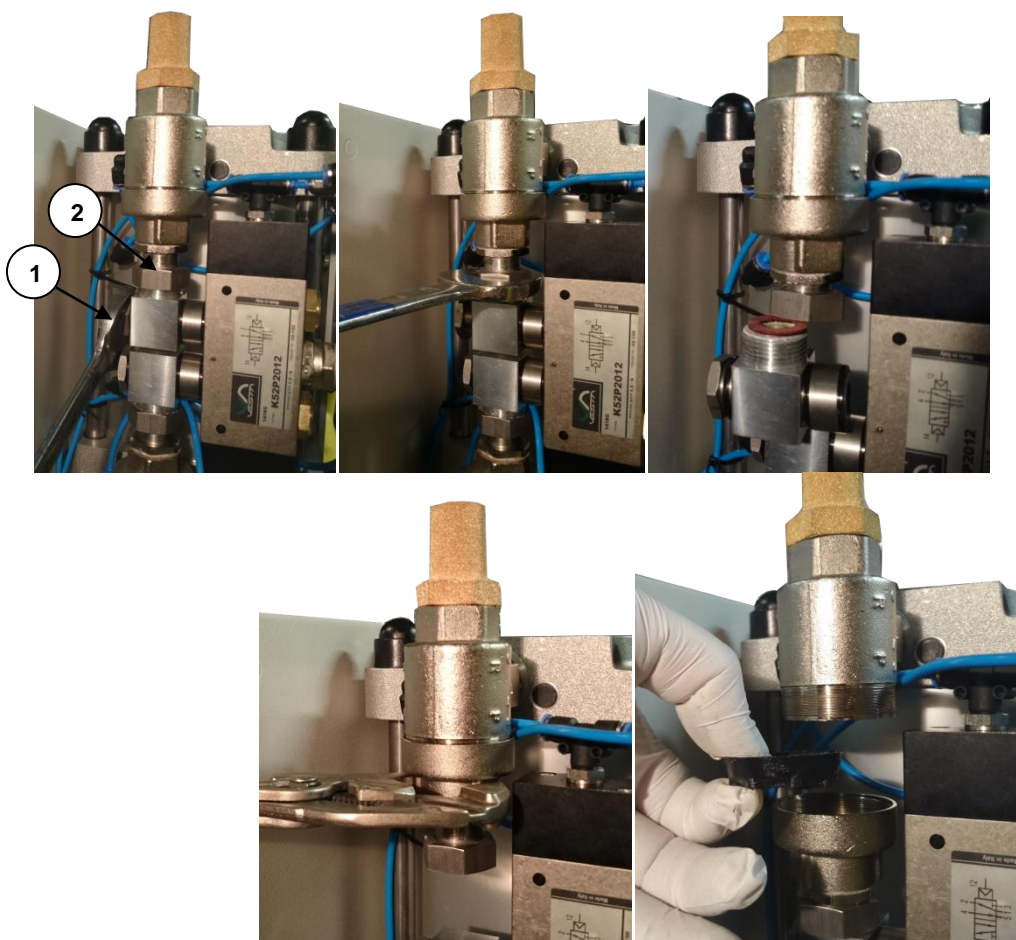

W razie konieczności czynności powtórzyć dla drugiego zaworu szybkiego spustu.